

子機を増やすには（増設子機の登録方法）

増設子機

ディー エフ

ディー ケイ

TF-DK110

適応機種

ディー エフ

バイ ディー

バイ ディー

バイ ディー

TF-VD1100/VD1130/VD1140

増設子機

ディー エフ

ディー ケイ

TF-DK115

適応機種

ディー エフ

イー ブイ

ディー

イー ブイ

ディー

イー ブイ

ディー

TF-EV250D/EV253D/EV254D

ディー エフ

ケイ セット

ケイ セット

TF-KZ2600/KZ3700



おしらせ

- ・増設子機を使用する際は、増設子機の登録操作が必要です。
- ・使用できる子機の台数は、付属子機を含め最大4台です。
- ・増設子機の登録操作を始める前に、一度この説明書を最後までお読みいただき、手順を確認の上、操作を行なってください。
- ・増設子機の登録操作には、増設子機の他に親機と親機のACアダプターが必要です。
- ・増設子機の登録操作を行なった場合、子機の名称がお買い上げ時の名称（例：「コキ（1）」、「コキ（2）」・・・）に戻ります。必要に応じて名称を登録し直してください。
- ・TF-VD1100/EV250D/KZ2600は子機を増設すると、子機間通話、子機間転送、一斉呼出、子機から子機への電話帳コピーの機能をご利用になれます。
- ・親機のダイヤルボタンのイラストはTF-VD1100です。TF-EV250D/EV253D/EV254D/KZ2600/KZ3700で使用する場合は、TF-EV250Dのダイヤルボタンに置きかえてお読みください。

増設子機の登録操作の手順

■ 操作を始める前に、管理ラベルを親機の底面に貼ってください。

付属の管理ラベルの3枚のうち1枚を、すでに親機の底面に貼ってある親機の英数字が記載されている管理ラベルの近くに貼ってください。（残りの2枚は予備となります。）



1 増設子機に充電電池（ニッケル水素電池）をセットする

（本体に付属の取扱説明書18～19ページもお読みください。）

(1) 充電電池（ニッケル水素電池）のプラグを差し込み充電電池を入れる

差し込むときは、プラグの向きを確認して奥まで確実に差し込んでください。

プラグが完全に差し込まれていない状態で充電器に置くと、発信ランプ以外のランプも点灯しますので、再度、接続を確認してください。

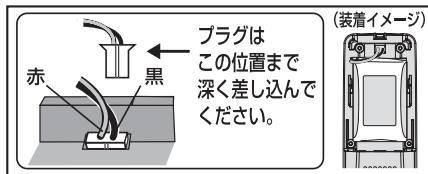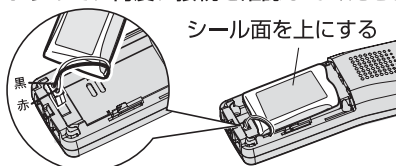

(2) 充電電池ぶたを子機に均等に密着させ、矢印の方向にスライドさせ、閉める

充電電池ぶたは、しっかり閉めてください。不十分だと充電電池ぶたが外れ、充電電池が落下するおそれがあり、故障の原因となることがあります。



- ① 右図のように約5mm あけたまま、充電電池ぶたを子機に均等に密着させる



ツメ（約5mm）の長さをあける

- ② 密着させたまま、充電電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて閉める
充電電池ぶた（スライド式）

すき間がないように

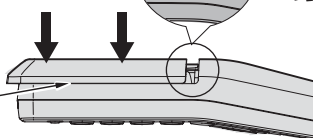


1 増設子機に充電電池（ニッケル水素電池）をセットする

（くわしくは前ページをご覧ください。）

2 充電器に子機用ACアダプターを接続し、増設子機を約30分以上充電する


増設子機を通電した充電器に置くと充電が始まります。


約30分以上充電してから、登録操作を行なってください。

※充電しても、液晶画面に何も表示されないときや、 発信ランプが点灯しないときは、次の1または2の操作を行なう。

1. 子機を充電器からとって、もう一度、充電器に戻してください。

2. 充電池ふたをあけ、充電池のプラグを抜き差しして、充電池ふたを閉めてください。


- 子機の液晶画面には「オヤキニ ゾウセツ シテクダサイ」（または「ツウワ ケンガイ」）とが表示されます。

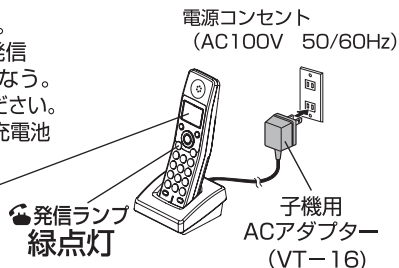

3 親機のACアダプタープラグを差し込んだ状態にする

• あらかじめACアダプターを電源コンセントに差し込んでおき、ACアダプタープラグを親機に差し込んでおきます。

• 登録操作は、受話器を親機の上に置いたまま行ないます。

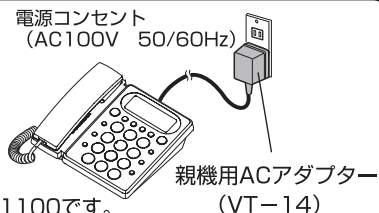

・イラストは、TF-VD1100です。

4 子機を充電器からとって を押し、充電器外に置く

5 増設子機の登録をする（登録の操作中は、他の子機を使用しないでください。） 親機の操作“手順 2”のあと、約30秒以内に子機の操作を完了させてください。





親機の操作を行なう

1 親機の  を押して  を押す

2  押す

- 通常状態の液晶画面に変わり、「増」が約30秒間点滅し続ける。

子機の操作を行なう

3 子機の  を押し、
 または  で“コキゾウセツ”を選び、
 を押す

4 もう一度  を押す

▶ 登録が終わると、親機も子機も通常状態の画面に戻ります。

- 操作を間違えたとき、時間内に操作が完了しなかったとき、および外来ノイズや電波の影響などで登録に失敗したときは、登録操作を最初からやり直してください。（なお、ご使用にならないときは、誤動作を防ぐために、充電池を外しておいてください。）
- 増設する子機が複数ある場合は、約30分以上充電してから、増設するすべての子機を充電器からとって、切ボタンを押し、充電器外に置きます。次に子機を1台増設することに手順1から手順4の操作をしてください。

6 登録の確認をする (増設した子機の操作)

切ボタンを
押してから

文字
内線/保留 押す

(例)

ナイセ) ヨビ'ダ'シ
◆キ (1)

または で、親機と他のすべての
子機の名称が液晶画面に表示されることを
確認する


- 「オヤキニ ゾウセツ シテクダサイ」と表示されたり、液晶画面に親機や他の子機の名称が正しく表示されないときは、もう一度、「5 増設子機の登録をする」を行なってください。
 - 増設した子機が複数あるときは、増設した子機ごとに確認操作を行なってください。
 - 登録に失敗したときは、もう一度登録操作を最初からやり直してください。
- なお、ご使用にならないときは、充電電池を外しておいてください。
そのまま使用すると、正しい表示がされなかったり、誤動作の原因になる場合があります。

充電について [増設子機の登録操作が終わったあと]

- はじめてお使いのときは、必ず、連続10時間以上充電してください。
充電が完了しても、発信ランプは点灯し続けます。
- 子機をお使いのあとは、必ず、充電器に戻しておいてください。

電源コンセント
(AC100V 50/60Hz)

緑点灯
発信ランプ

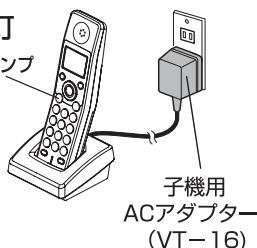

※ 充電電池 (ニッケル水素電池) が完全に消耗しているときは、子機を充電器にのせてもすぐに点灯しない場合があります。そのときは、充電器に置いたままお待ちください。約10分で点灯します。

※ 充電しても、液晶画面に何も表示されないときや、発信ランプが点灯しないときは、次の1または2の操作を行なってください。

1. 子機を充電器からとって、もう一度、充電器に戻してください。
2. 充電電池ぶたをあげ、充電電池のプラグを抜き差しして、充電電池ぶたを閉めてください。

- 子機の液晶画面に「ツウワ ケンガイ」と 圏外 が表示されているときは、、 または のいずれかを押してください。ボタンを押しても、液晶画面に「オヤキニ ゾウセツ シテクダサイ」と 圏外 が表示され続けるときは、増設子機の登録操作が、正しく行なわれていません。もう一度、「5 増設子機の登録をする」を行なってください。
- (子機が親機から離れすぎたり、使用環境によっては、「ツウワ ケンガイ」と 圏外 が表示されることがあります。)

● 増設のリセット(子機登録をすべて解除する) (親機で操作します)

使用する子機の数減らすときは、親機で増設のリセットを行ない、子機の台数を0にして、使用する子機のみ「**5 増設子機の登録をする**」をやり直してください。

- 増設のリセットは、必ず、次の2つのことを確認してから行なってください。
- ・ 親機とすべての子機が通電していること
 - ・ すべての子機が通話圏内にあること
- これ以外の状態では、増設のリセットを正しく行なうことができません。

1 親機の  を押して **(4)** を押す

PUSH Func

2 キャッチ
/ 消去



2秒以上押し続ける

DEL

3



押す

- ▶ 続けて「**5 増設子機の登録をする**」の手順 1 ~ 4 を行ないます。

- お客さまが登録された子機の名称は、自動的に
お買い上げ時の名称に戻りますので、あらため
て登録してください。
- 増設子機の登録操作を行わずに、登録を解除
したままの子機は、充電池(ニッケル水素電池)
を外してください。誤作動の原因になります。
- 増設のリセットを行なったあとは、必ず、1台
以上、子機を登録してください。
登録しない場合、ドアホンに呼びかける機能な
どが、利用できなくなります。

● 子機番号について

増設子機の登録操作を行なうと、子機の液晶画面に名称(子機番号)が表示されます。

| 子機の 液晶表示 増設する製品 | 子機番号1 | 子機番号2 | 子機番号3 | 子機番号4 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 12月24日 12:34 コキ(1) | 12月24日 12:34 コキ(2) | 12月24日 12:34 コキ(3) | 12月24日 12:34 コキ(4) |
| TF-VD1100 TF-EV250D TF-KZ2600 | 付属子機 | 増設子機 | | |
| | | 1台目 | 2台目 | 3台目 |
| TF-VD1130 TF-EV253D TF-KZ3700 | 付属子機 | | 増設子機 | |
| | | | 1台目 | 2台目 |
| TF-VD1140 TF-EV254D | 付属子機 | | | 増設子機 |

パイオニアコミュニケーションズ株式会社 〒359-1167 埼玉県所沢市林 2-70-1

お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓口

東日本地区: TEL. (所沢) 04-2949-5131

西日本地区: TEL. (大阪) 06-6533-0099

専用FAX: (所沢) 04-2949-5501

- 電話番号をよくご確認の上、市外局番より、お間違いのないようおかけください。
- 名称、所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。